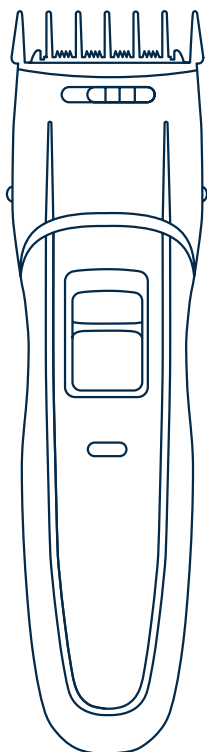

הוראות הפעלה | קוצץ זקן נטען

דגם: FJ-HT300



FUJICOM®

XTRIM

לקוחות נכבדים,

חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת קוצץ זקן זה. אנא קראו בעיון את חוברת הוראות ההפעלה זו בטרם שימוש במוצר ושמרו אותה לשימוש עתידי.

אמצעי בטיחות

- אנא קראו הוראות אלו בתשומת לב לפני השימוש.
- שמרו הוראות אלו לעיון עתידי.
- ודאו כי מתח החשמל שלכם תואם לזה המצוין על גבי המכשיר.
- השתמשו במכשיר למטרות שימוש ביתי בלבד.
- השתמשו במכשיר רק באופן המצוין בהוראות.
- נא לא להשתמש בקוצץ הזקן ליד אמבטיה, מקלחת, כיורי רחצה או מיכלים אחרים המכילים מים.
- אל תשתמשו במכשיר ליד מזרקות מים.
- אל תשתמשו במכשיר בידיים רטובות.
- אם המכשיר נרטב, הוציאו מיד את הכבל משקע החשמל.
- אל תשאירו את המכשיר ללא השגחה כאשר הוא בשימוש.
- יש להשתמש במכשיר רק למטרה שלשמה הוא נועד. לא תינתן כל אחריות לנזק שייגרם משימוש לא נכון או טיפול לקוי.
- מכשיר זה מותר בשימוש לילדים מעל גיל 8 ואנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או שכליות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, בתנאי שהם תחת השגחה או ניתנה להם הדרכה בנוגע לשימוש בטיחותי במכשיר והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך.
- פעולות ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים.
- הרחיקו את המכשיר ואת הכבל מהישג יד של ילדים מתחת לגיל 8 כאשר הוא נטען או מתקרר.
- לשמירה על בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קרטונים, קלקר וכו') הרחק מהישג ידם.
- זהירות! אל תניחו לילדים קטנים לשחק ברדיד.
- **סכנת חנק!**
- מעת לעת בדקו נזקים בכבל. לעולם אל תשתמשו במכשיר אם ניכרים במכשיר או בכבל סימני נזק.
- אל תטבלו את המכשיר במים או בנוזל אחר מכל סיבה שהיא.
- אל תכניסו את המכשיר למדיח כלים.
- אל תשתמשו במכשיר סמוך למשטחים חמים.
- אל תפעילו את המכשיר עם כבל או תקע פגום, או לאחר שהמכשיר ניזוק באופן כלשהו.
- אם כבל החשמל או המכשיר ניזוקו, חובה להחליפם אנא פנו אלינו לקבלת שירות.
- נתקו את כבל מקור החשמל לפני פעולות ניקוי או תחזוקה והרכבת אביזרים.
- אל תשתמשו במכשיר בחוץ ושמרו אותו תמיד באזור יבש.
- אל תשתמשו באביזרים שלא הומלצו על ידי היצרן. אלה מהווים סיכון למשתמש וסכנת נזק למכשיר.
- אל תשתמשו במחבר אחר מזה שסופק.
- אל תעבירו את המכשיר באמצעות משיכת הכבל. ודאו כי הכבל לא ייתפס באופן כלשהו.
- אל תגללו את הכבל סביב המכשיר ואל תכופפו אותו.
- הבטיחו כי כבל החשמל לא יבוא במגע עם החלקים החמים של המכשיר.
- ודאו כי המכשיר התקרר לפני הניקוי והאחסון.

- הטמפרטורה של החלקים הנגישים עלולה להיות חמה מאוד כאשר המכשיר מופעל. לעולם אל תגעו בחלקים אלה או במכשיר, למניעת כוויות.
- דאוג כי המכשיר לעולם לא יבוא במגע עם חומרים דליקים, כגון וילונות, בדים וכו' וכי כבל החשמל והתקע לא יבואו במגע עם מים.
- לפני ניקוי, נתקו תמיד את המכשיר מאספקת החשמל והניחו לו להתקרר.
- המכשיר לא נועד להפעלה באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת שלט רחוק נפרדת.
- מקמו תמיד את היחידה על משטח אופקי. כמו כן, דאוג לא לכסות את המכשיר ולא להניח עליו דבר.
- נתקו תמיד את התקע משקע הקיר כאשר המכשיר אינו בשימוש.
- הפעלה שגויה ושימוש בלתי נאות עלולים לגרום נזק למכשיר ולהוביל לפגיעה במשתמש.
- מכשיר זה אשר נועד לשימוש ביתי תואם לתקנים הנוגעים לסוג מוצר זה.
- השימוש במכשיר חייב להיעשות כאשר הוא מונח על שולחן או על משטח אופקי ויציב.
- אסור להשאיר פריט זה ללא השגחה כאשר הוא מחובר לאספקת החשמל.
- אסור להשתמש במכשיר זה אם נפל או אם ניכרים בו סימני נזק או אם הוא דולף.
- המכשיר נועד לשימוש ביתי בלבד.

סכנת התחשמלות

1. אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או תקע החשמל מראים סימנים של נזקים או בלאי.
2. אין לפתוח את המכשיר. יש לבצע את התיקונים רק על ידי סוכן מוסמך של החברה.
3. יש לחבר את המכשיר אל רשת החשמל אך ורק בשקעים המותקנים כראות.
4. יש לוודא כי שקע החשמל נגיש למשתמש לניתוק מרשת החשמל בכל עת.
5. הסימן @ על תוויות המדרג משמעותו כי המכשיר מוגן בשיטת הבידוד הכפול.
6. הגן מפני נוזלים/התזה – אין להרטיב את המתאם לחשמל ועמדת הטעינה או לגעת בהם בידיים רטובות.

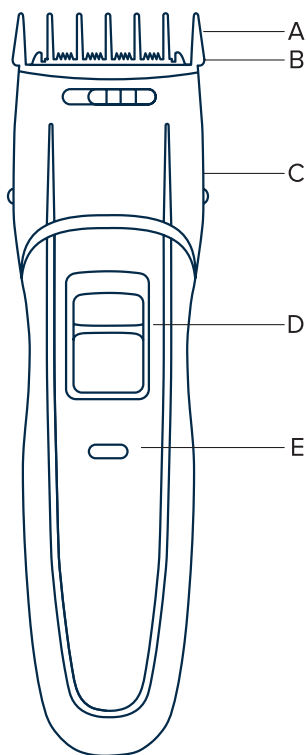
שימוש ראשון

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, יש להטעין אותו במשך 12 שעות. לפני השימוש הראשון, הוציאו את היחידה ואת כל האביזרים בזהירות ושימו לב לאביזרים החדים.

אופן השימוש

1. פתחו את גלילת הכבל במלואה.
2. ודאו כי מתח החשמל תואם לזה המצויין על גבי המכשיר.
3. חברו את המכשיר לשקע מתאים.
4. נתקו את כבל המקור לפני פעולות ניקוי ותחזוקה.

הכרת היחידה



- A.** מסרק חיתוך מתכוונן
- B.** להבי חיתוך
- C.** גוף ראשי
- D.** מתג ON/OFF
- E.** מחוון טעינה

טעינת הסוללה

- חברו את התקע למכשיר.
- ודאו כי המכשיר כבוי.
- חברו את תקע המתאם לאספקת החשמל.
- אור הבקרה יהיה אדום בעת הטעינה.
- הטעינה תימשך כ- 8 שעות. משך הטעינה הראשונה הוא כ- 12 שעות.
- אין לטעון את הסוללה כאשר היא טעונה במלואה, הדבר יפגע בחיי הסוללה לאורך זמן.

הפעלה

- לפני השימוש, שמונו מעט את המכשיר. טפטפו 2 או 3 טיפות שמן על להבי החיתוך.
- השתמשו במתג ON/OFF להפעלת או כיבוי המכשיר.
- ניתן להשתמש במכשיר במשך 60 +/- דקות אם הסוללה טעונה במלואה.
- ניתן להשתמש במכשיר ישירות עם מתאם במידת הצורך.

שימוש באביזר המסרק

- בעת התקנת ופירוק אביזר המסרק, אנא ודאו כי מתג החשמל מוסט לעמדה "0".
- הכניסו את המסרק (קצוות ארוכים וחדים) לתוך החריצים בקוצץ בשני הצדדים.
- דחפו את קצה המסרק להתאמת האורך (דחפו כלפי מעלה לחיתוך ארוך וכלפי מטה לחיתוך קצר).
- הערה: קיימים שישה מצבים לפיקוח ושליטה על אורך החיתוך (4/5.5/7/8.5/10/11.5/13/14.5/16).

ניקוי ותחזוקה

- **לפני ניקוי, תמיד:** כבו את המכשיר, נתקו את המכשיר מן החשמל והניחו לו להתקרר.
- נקו את חלקו החיצוני של המכשיר בספוג או מטלית לחה מעט.
- חותכים אחרים.
- הסירו את המסרק, נקו את השערות בין הלהב העליון ללהב התחתון ע"י שימוש במברשת.
- יש לשמן את הלהבים לעתים תכופות על מנת לשמר את ביצועי החיתוך הטובים ובכך להבטיח חיי שירות ארוכים.
- לעולם אל תטבלו את המכשיר במים או נוזל אחר!
- אין להשתמש בחומרי ניקוי מקרצפים, משוונים או במברשת מתכתית או חפצים

אחסון

- ודאו כי היחידה התייבשה והתקררה לחלוטין.
- אל תעטפו את הכבל סביב המכשיר, כיוון שעלול להיגרם נזק.
- שמרו את המכשיר במקום קריר ויבש, הרחק מהישג ידם של ילדים.

מפרט טכני

אספקת חשמל	230 וולט - 50 הרץ / DC 3 וולט MA 600
סוללה	2.4 וולט MA 600
משך טעינה	8 שעות
משך טעינה (שימוש ראשון)	12 שעות

אין לעשות שימוש מעל או בקרבתם של כוורים, אמבטיות, מקלחות או מכלים אחרים המכילים מים. אחסנו את המכשיר במקום יבש.



סילוק: מכשיר זה כולל בתוכו סוללה נטענת. לפני השלכה או סילוק של המכשיר, אנא הסר את הסוללות וסלק אותן כמו שיש לעשות עם פסולת מסוכנת.



סמל הריבוע בתוך ריבוע על גבי המכשיר, מסמל כי ההגנה מפני התחשמלות בשימוש זה הינה בשיטת הבידוד הכפול.



סימון זה מציינ כי המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.



תעודת אחריות לקוצץ זקן נטען דגם: FJ-HT300

לקוח/ה נכבד/ה,

חברת פוג'יקום בע"מ מודה לכם על רכישת קוצץ זקן נטען זו.

לתשומת ליבך:

1. אנו ממליצים בפניך לשמור העתק מחשבונית הקניה על מנת לאפשר לך בעתיד שחזור פרטים אודות רכישת המוצר.

2. להלן תנאי האחריות:

- א. אנו מתחייבים לתקן תקלות במוצר בתקופת האחריות. זאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות.
- ב. אנו מתחייבים לתקן את המוצר במקרים בהם התקלה מונעת את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר.
- ג. אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון במקרים הבאים:
 - התקלה נגרמה על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כוח עליון לאחר מועד מסירת המוצר.
 - המוצר תוקן או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - התקלה נגרמה בזדון או ברשלנות על ידי רוכש המוצר, שליחו או עושה מטעמו.
 - המוצר נשבר או נסדק.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל תעודת אחריות זו תוך 14 ימים על העברת הבעלות לאדם אחר. במידה ותתקבל אצלנו הודעה כאמור האחריות לפי התעודה תימשך לטובת הלקוח החדש עד תום תקופת האחריות.

ד. האחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה.

3. כחלק מהערכה, מצורפת למוצר מדבקת אחריות אשר מוצמדת למוצר. פרטי תום תקופת האחריות אמורים להיות ממולאים על המדבקה במהלך מסירת המוצר להחזקתך.

במידה והמדבקה איננה מדובקת כראוי, הנך מוזמן ליצור עמנו קשר על מנת שנוכל לשלוח לך מדבקה מתאימה בטלפון: 03-9078882, דוא"ל: service@yanir.co.il, פקס: 03-9091986.

FUJICOM®

האחריות ניתנת ע"י היבואן: פוג'יקום בע"מ, דוד נבון 39, מגשימים | טלפון: 03-9078888
אתר אינטרנט: www.fujicom.com | דואר אלקטרוני: helpdesk@yanir.co.il